

主 な 仕 様

テーブル	作業面の寸法 (長さ×幅)		mm	1,350×310	
	T 溝 (幅×数)		mm	16× 3 本	
	最大移動量 (左右×前後×上下)		mm	710×300×410	
送り	左右送り速度		mm/min	12段 (50〜) 17、23、32、46、64、89、120、 166、231、332、460、636 (60〜) 20、28、39、56、77、107、144、 199、277、398、551、765	
	早送り速度	左右	mm/min	(50〜) 2,500 (60〜) 3,000	
		上下	mm/min	(50〜) 600 (60〜) 720 (動作範囲390mm)	
	手動送り	左右	mm	1回転当りの送り量ー6、マイクロカラー1目盛ー0.02	
		前後	mm		
		上下	mm	1回転当りの送り量ー2、マイクロカラー1目盛ー0.02	
作業範囲	主軸端面よりテーブル上面までの距離		mm	75〜485	
	主軸中心よりコラム前面までの距離		mm	200〜570	
主軸	主 軸 穴 テ ー バ ー			N.S.T. No. 40	
	回 転 数		r.p.m.	無段 50〜 85〜3,000 60〜 100〜3,600	
主軸クイル	送り速度		mm/rev	3 段 0.035 0.067 0.10	
	最大移動量		mm	127	
	旋 回 角 度			±55°	
ラム	最大移動量		mm	370	
	旋 回 角 度			±60°	
潤滑	主 軸 ギ ヤ 部			トロコイドポンプ自動潤滑 (タンク容量 7ℓ)	
	フ ィ ー ド ボ ッ ク ス			オイルバス跳ね掛け式 (タンク容量 2ℓ)	
	摺 動 面			サイクルポンプ自動給油 (タンク容量 2ℓ)	
電動機	主 軸 用 電 動 機		kW×P	1.5 × 4	
	送 り 用 電 動 機		kW×P	0.4 × 6	
	上 下 早 送 り 用 電 動 機		kW×P	0.75× 4	
	切 削 油 ポ ン プ		W×P	60× 2	
	潤 滑 油 ポ ン プ		W	3	
切 削 油 装 置				50〜/60〜、10/17ℓ/min (タンク容量 24ℓ)	
据 付 面 積			mm	1,140×650	
機械の高さ×幅×奥行			mm	2,221×1,643×2,200	
重 量			kg	2,000	

標準付属品

- 切削油装置……………1式
- スライドカバー……………1式
- ドローインロッド……………1式
W $\%$ (U $\%$ 、M16特別)
- 敷 金……………4個
- 作業工具および工具箱…1式
- 油さし……………1個
- 取扱説明書……………1冊



特別付属品

- 芯上げ仕様
(芯上げ量……150mm、主軸端よりテーブル上面まで225~635mm)
- テーブル微動送り装置(左右・前後……ノブ1回転で送り量1.5mm)
- テーブル左右送り左ハンドル仕様
- テーブル左右送り右ハンドル仕様
- 主軸3HP仕様(2.2kW×4P仕様)
- 照明装置(100Vのコンセントが必要です)
- スライドカバー


搬入時の高さ寸法

- ヘッドを90°傾斜した場合 ————— ベース下面よりヘッド上部までの高さ 1,910mm
- コラムより上部を取外した場合 ————— ベース下面よりコラム上部までの高さ 1,380mm


主要外観図

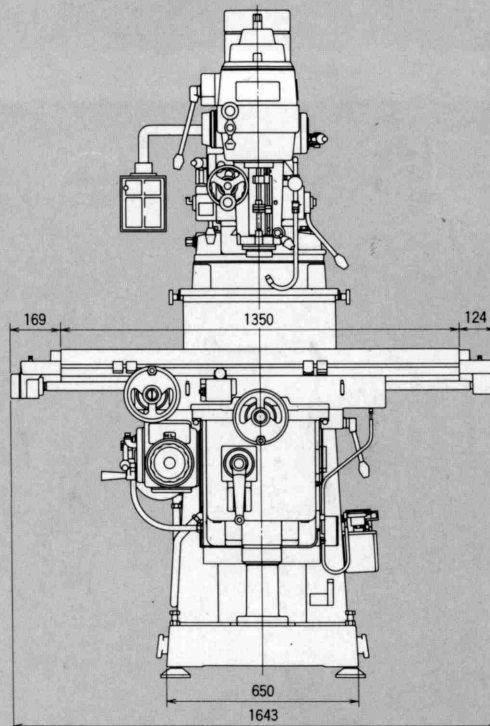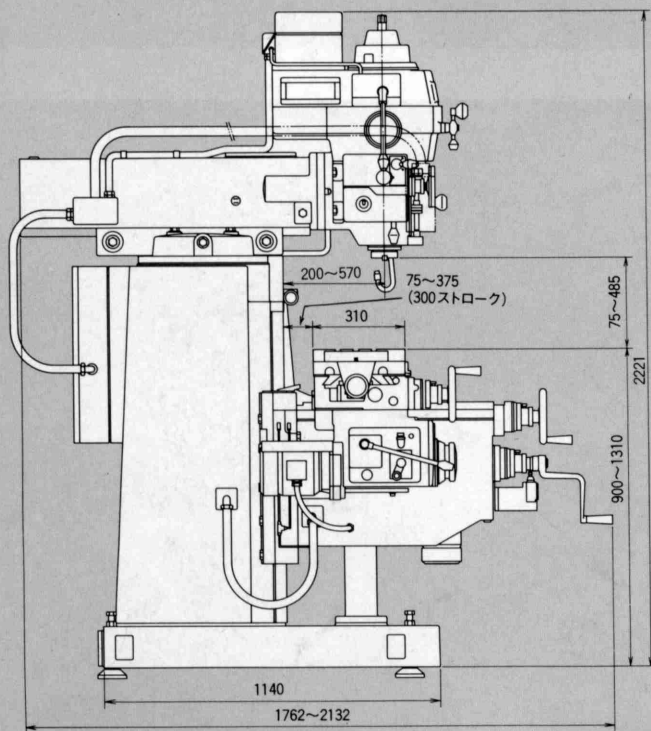


●主軸ノーズ

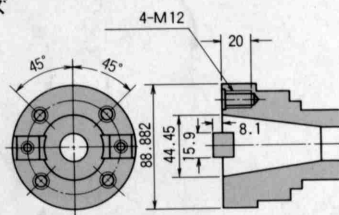


●テーブル

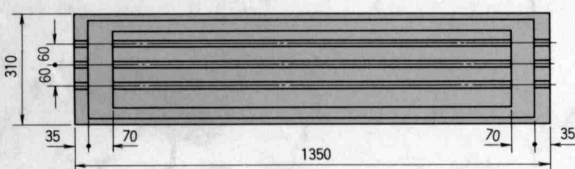

●Tミジ

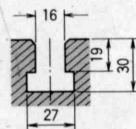

据付図

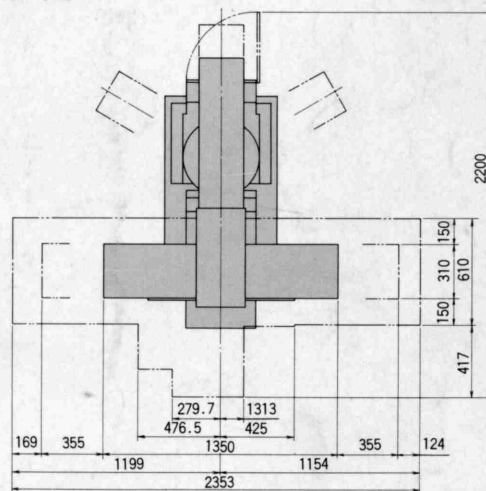

※機械は日々改良していますので、予告なくデザイン・仕様などを変更する場合があります。

代理店

大隈豊和機械株式会社

本社・工場 愛知県江南市前野1-1-1 ☎ (05875) 5-1151 ㊟ 483
 名古屋支店 愛知県江南市前野1-1-1 ☎ (05875) 5-1151 ㊟ 483
 東京支店 東京都中央区八丁堀2丁目1-4 ☎ (03) 553-3131 ㊟ 104
 大阪支店 大阪府大阪市西淀川区1-1-1 (大発東大阪ビル6F) ☎ (06) 787-1811 ㊟ 550
 仙台営業所 宮城県仙台市富沢清水9-38 (大里アパート202号) ☎ (0222) 45-0834 ㊟ 982
 太田営業所 群馬県太田市飯塚町1-4-4 ☎ (0276) 45-8321 ㊟ 373
 浦和営業所 埼玉県浦和市太田窪3丁目2-2 ☎ (0488) 85-7527 ㊟ 336
 土浦営業所 茨城県土浦市港町2-6-32 (渚荘103号) ☎ (0298) 24-4153 ㊟ 300
 静岡営業所 静岡県静岡市中田1-0-4 ☎ (0542) 82-1766 ㊟ 420
 姫路営業所 兵庫県姫路市市川橋通り2-3 ☎ (0792) 81-1621 ㊟ 670
 広島営業所 広島県広島市東区光町2-9-12 (京谷ビル301号) ☎ (0822) 64-3057 ㊟ 730
 福岡営業所 福岡県福岡市中央区平尾5丁目4-32 (平尾山荘マンション2F) ☎ 092 531-3871 ㊟ 810