


SHはLS2-101-0101~0109
SHBはLS2-103-0101~0109)によること。

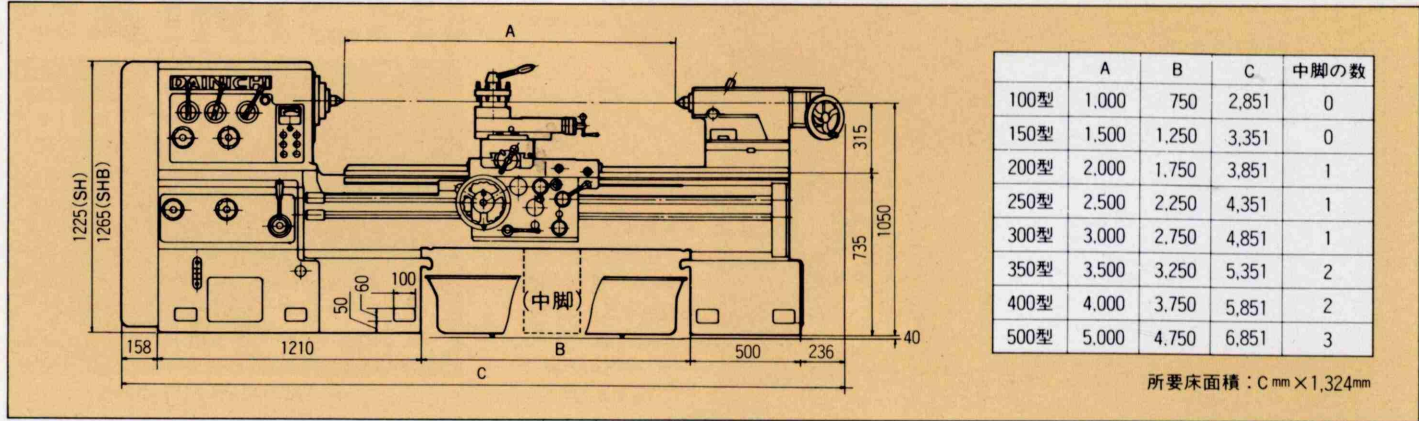

●仕様

仕様	機種	DLG-SH	DLG-SHB
振りおよび心間距離			
ベッド上の振り		630	
往復台上の振り		400	
切落し上の振り		900(オプション)	
両心間最大距離		1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000	
主 軸			
床面よりの心高		1090	
主軸貫通穴径		54 φ	84 φ
主軸テーパ穴の大きさ		メートルテーパ#60	メートルテーパ#100
センターのテーパ		ショートテーパJIS A ₁ -6"	ショートテーパJIS A ₁ -11"
主 軸 速 度		14段 18 ~1,600rpm(7.5kWまたは11kW×4P)	
		14段 12.5~1,120rpm(7.5kW×4P)	
		14段 9 ~ 800rpm(5.5kW×6P)	
刃 物 台			
横送り台移動距離		380	
上送り台移動距離		200	
横送りハンドル目盛り		200等分 1目盛り φ0.05mm	
上送りハンドル目盛り		150等分 1目盛り 0.02mm	
送りおよびねじ切り			
縦 機 械 送 り		56段 0.062~7mm/主軸1回転	
横 機 械 送 り		56段 0.031~3.5mm/主軸1回転	
メートルねじ切り		31段 0.5~28mmピッチ	
インチねじ切り		38段 56~1山/25.4mm	
モジュールねじ切り		21段 0.25~7πmmピッチ	
D P ね じ 切 り		27段 56~4山/25.4π	
心 押 台			
心押軸の移動距離		200	
心押軸テーパ穴の大きさ		モールステーパNo.5	
機械の大きさ			
ベッドの長さ		2,460 2,960 3,460 3,960 4,460 4,960 5,460 5,960 6,460	
ベッドの幅		425	
重量(SHB型は+200kg)		2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,500 3,700 3,900 4,100	
電 動 機			
主 電 動 機		AC、5.5kW 6P 7.5kW 4Pまたは特別11kW 4P	
主軸台潤滑用電動機		0.2kW 4P	
早送り電動機		(特別仕様) 0.4kW 4P (心間距離3M以上は標準仕様)	
切削油ポンプ電動機		(特別仕様) 0.18kW 2P	

●当社は、よりよい機械を製作するため常に工夫改良致しております。仕様及び機械は予告なく変更することがあります。

●標準付属品

- 4爪チャック400φ (SH) 1個
- // 450φ (SHB) 1個
- センター 2個
- センタースリーブ 1個
- スパナ類 1組
- 基礎ボルト 1組
- 電動機 1式
- チェンジギア 1組
- 長手方向寸装置 1式

●特別付属品

- 切落し
- ケリ止円板 190φ (SH)、320φ (SHB)
- 3爪チャック(標準型) 250φまたは300φ
- 3爪チャック用バックプレート
- 3爪チャック(生硬兼用型) 300φ、380φ
- 4爪チャック 450φまたは500φ
- 面 板 500φ、630φ、750φ
- 固定振止 20~200φまたは150~300φ
- 移動振止 15~100φ (2点支持)
- テーパ削り装置 ±15° 長さ300
- 回転センター M.T.#5
- 切削油ポンプ
- 作業灯
- 往復台早送り装置 (250型まで、300型以上は標準)
- 油圧ならい装置
- 研削装置
- 対向刃物台
- 心押台移動装置 { ハンドル式
エア式

大日金属工業株式会社
DAINICHI KINZOKU KOGYO CO., LTD.

本 社 尼崎市西長洲町2丁目5番16号 〒660 電話 06(489)2401 FAX 06(489)2400
 工 場 岐阜県不破郡垂井町松島745 〒503-21 電話0584(22)1181 FAX0584(23)1911
 東京支店 東京都千代田区内神田2丁目12-10(水野ビル2階) 〒101 電話03(3256)0731 FAX03(3256)1902
 静岡営業所 静岡市中島3022-3(ブチエールマンション105) 〒422 電話0542(85)6809
 名古屋営業所 名古屋市西区坂井戸町205 〒452 電話052(504)4721 FAX052(504)4720
 大阪営業所 尼崎市西長洲町2丁目5番16号 〒660 電話 06(489)2401 FAX 06(489)2400
 TELEX 5233619
 広島営業所 広島市安佐北区真亀5-25-9 〒731-02 電話082(842)9433 FAX082(842)9433
 四国営業所 新居浜市田所7番31号 〒792 電話0897(33)9206 FAX0897(33)9206
 九州営業所 北九州市小倉北区原町2丁目10-19 〒803 電話093(592)3488 FAX093(592)3487
 大日工作機サービスセンター 尼崎市西長洲町2丁目5番16号 〒660 電話 06(489)2409 FAX 06(489)2456